


MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21046-52

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE. (Note: This text is oriented vertically on the left side of the page.)

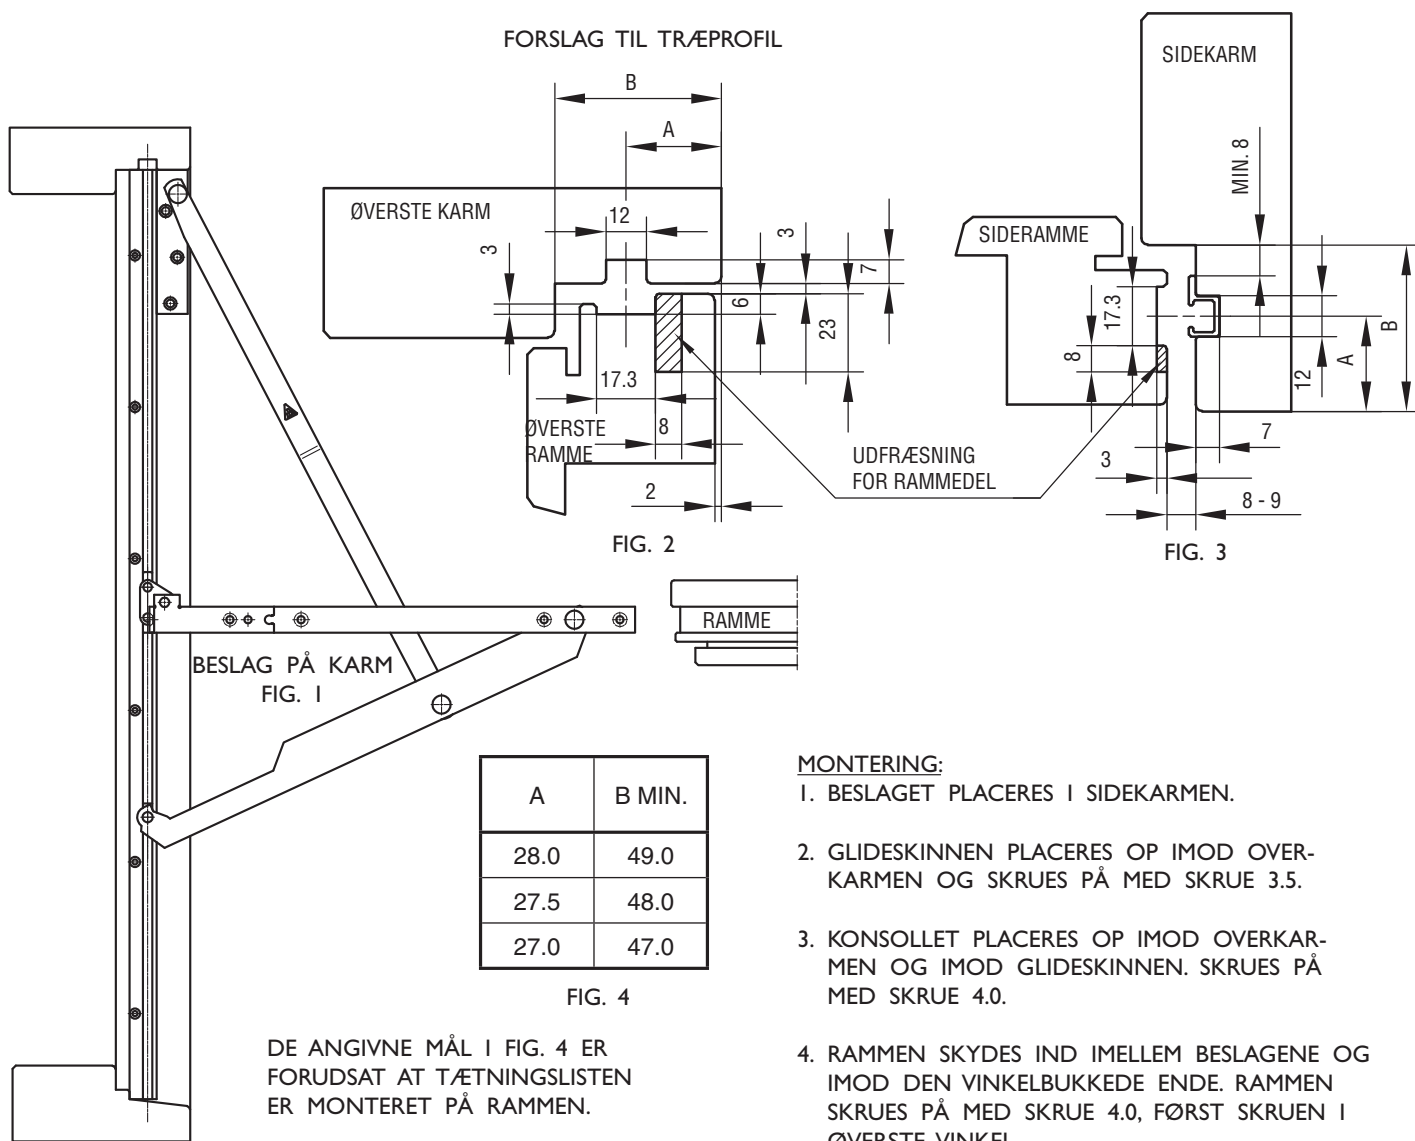

MONTERING:

1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUE I ØVERSTE VINKEL.

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21046	8	713 - 812	713	60
21047	9	813 - 912	813	60
21048	10	913 - 1012	913	60
21049	11	1013 - 1112	1013	60
21050	12	1113 - 1212	1113	60
21051	13	1213 - 1312	1213	60
21052	14	1313 - 1412	1313	60
DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG				
OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM				

VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.
 BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.