

## MONTERINGSVEJLEDNING

### SIKRINGSBESLAG IPA NR. 21156

IPA NR. 21156 BRUGES I FORBINDELSE  
 MED IPA NR. 21144-52

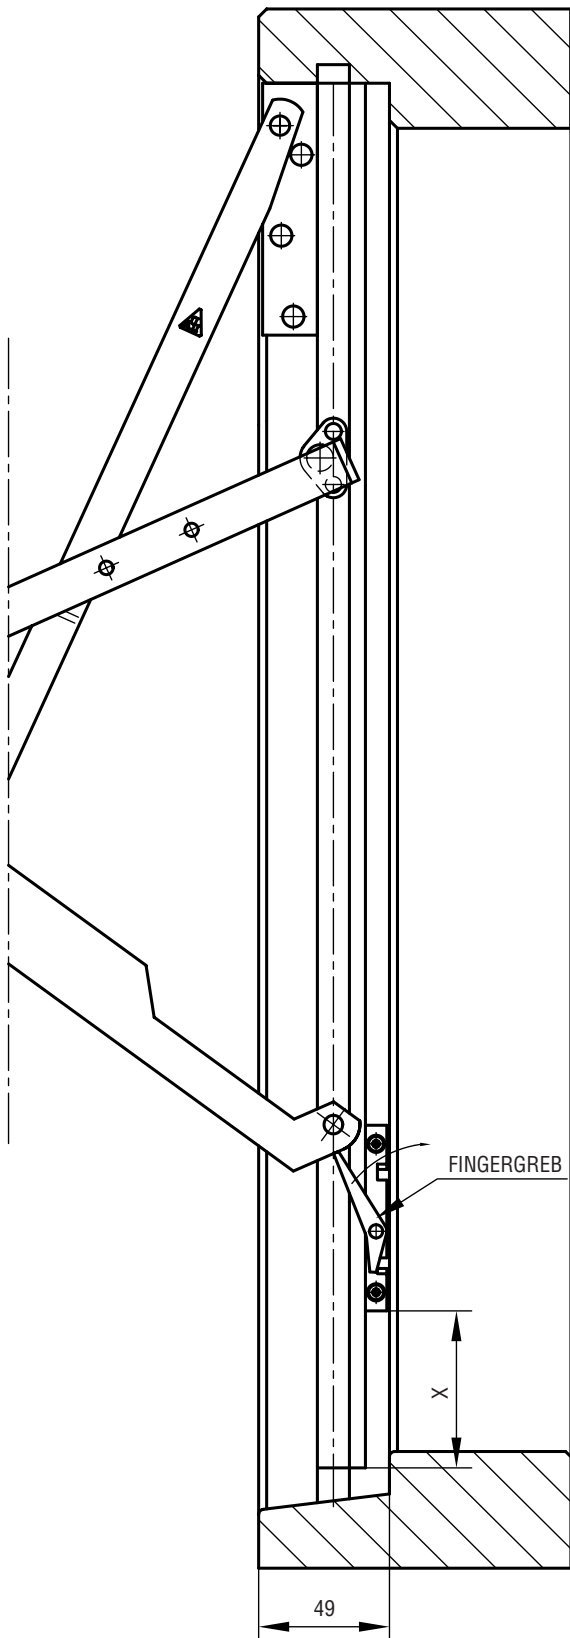


FIG. 1

IPA NR.	X
21144	50
21145	76
21146	102
21147	128
21148	155
21149	177
21150	195
21151	209
21152	223

FIG. 2

#### MONTERING:

1. BESLAGET PLACERES I HØJRE SIDEKARM, SET INDEFRA, SÅLEDES AT FORKANTEN AF MONTERINGSPLADEN LIGGER OP MOD ALUMINIUMSSKINNENS BAGKANT, SE FIG. 1.
2. DEN LODRETTE PLACERING ER AFHÆNGIG AF HVILKET MODUL BESLAG AF 21144-52 DET BRUGES I FORBINDELSE MED. PLACERINGEN FRA BUNDEN AF ALUMINIUMS-SKINNEN, X, FOR AT OPNÅ MAXIMAL REDNINGSÅBNING FREMGÅR AF FIG. 2.

#### BETJENINGSVEJLEDNING:

1. VINDUET ÅBNES TIL SIKRINGEN AUTOMATISK GÅR I INDGREB.
2. VINDUET LUKKES VED AT ÅBNE VINDUET YDERLIGERE CA. 2 CM, OG DEREFTER DREJE FINGERGREBET TILBAGE MOD BAGKANTEN, SE FIG. 1.
3. TRÆK VINDUET I, OG SLIP FINGERGREBET NÅR DEN NEDERSTE ARM AF BESLAGET 21144-52 ER FRI AF SIKRINGEN.
4. SIKRINGEN GÅR SELV I INDGREB NÆSTE GANG VINDUET ÅBNES.
5. UDDNYTTES VENDEFUNKTIONEN AF BESLAGET (21144-52) SKAL REDNINGSSIKRINGEN LIGELEDES UDLØSES, SOM BESKREVET I 2-4.

DER ANVENDES SKRUE 3.0

#### VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES  
 FUNKTIONSAFPRØVES MED MELLEMRUM.  
 BESLAGET SMØRES MED OLIE ELLER FEDT VED  
 OMDREJNINGSPUNKTET EFTER BEHOV, DOG  
 MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKT-  
 KATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.